

ATC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-



**Sturzpad
Winkelgetriebe**

Teile-Nr.: 700-68812-15

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer Sturypad Winkelgetriebe

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Arbeiten an Bremssystemen sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern.

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original

BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 4 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx / Inbus Werkzeug KFZ
- Schraubenkleber (mittelfest)


Montageanleitung Nr.: 700-68812-15 / Stand: 01 / 2015 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

AC Schnitzer Sturzpad Winkelgetriebe

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer	5

AC Schnitzer Sturzpad Winkelgetriebe

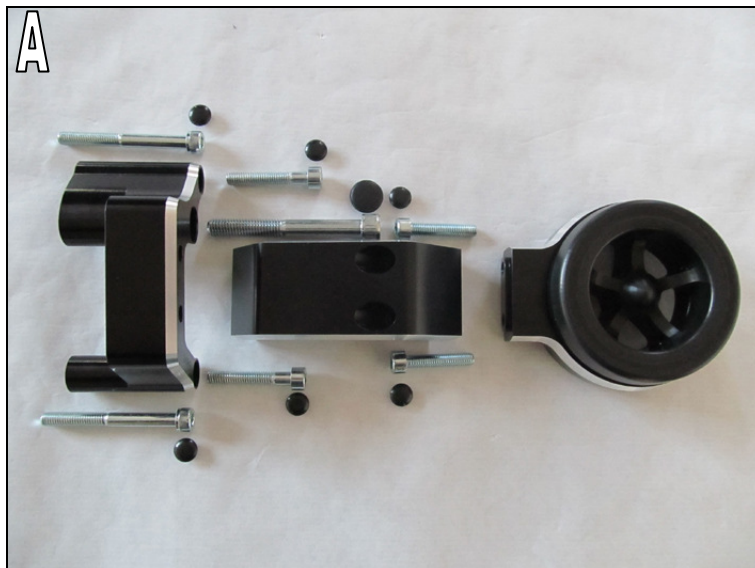

- A** AC Schnitzer Sturzpadsatz Winkelgetriebe (nur komplett erhältlich)
- B** AC Schnitzer Vitroaufkleber

AC Schnitzer Sturzpad Winkelgetriebe

2. Montage

-Fahrzeug vor Beginn der Arbeiten sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen sichern. (Abb. 1)



- Mitgelieferte M8 Schraube in dafür vorgesehene Bohrung im Grundhalter einschieben. (Abb. 2)




- Auf der rückwärtigen Seite des Grundhalters M6er Schrauben mit Schraubenkleber bestreichen, einfügen und mit gelieferten Zwischenhalter verbinden. Anzugsdrehmoment: 9,5Nm. Anschließend mitgelieferte Abdeckkappen aufsetzen und eindrücken. (Abb. 3)




AC Schnitzer Sturzpad Winkelgetriebe

2. Montage

- Nylonschleifer mit mitgelieferten Schrauben an den Zwischenhalter anschrauben. Schrauben zuvor mit Schraubenkleber bestreichen. Anzugsdrehmoment: 9,5Nm. Nach Endbefestigung mitgelieferte Abdeckkappen aufsetzen und eindrücken. (Abb. 4)

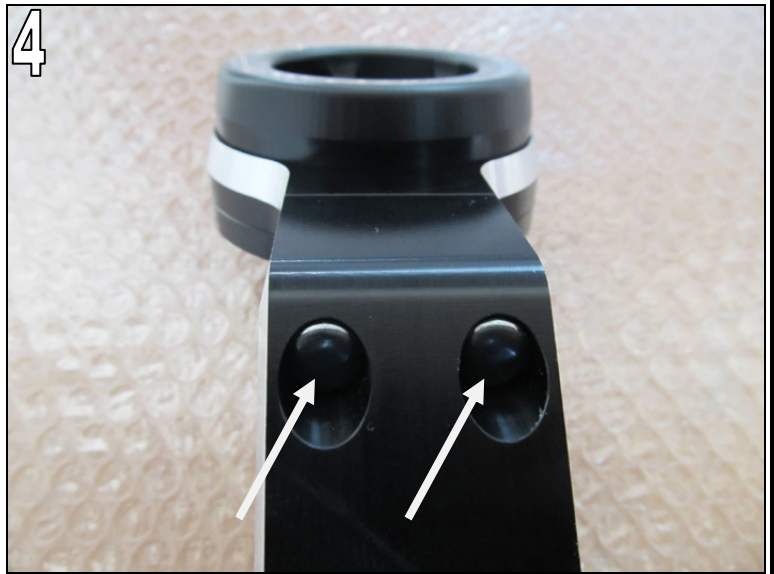


- Hintere, serienmäßige Torxbefestigungsschraube des Bremssattels lösen und ausschrauben. (Abb. 5)

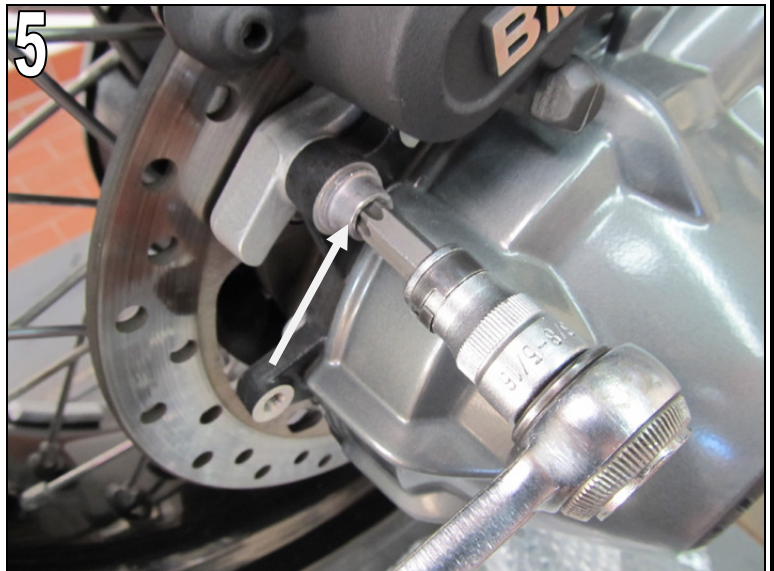

- AC Schnitzer Sturzpad gemäß Abbildung am Fahrzeug ansetzen und anschrauben. Schrauben zuvor mit Schraubenkleber bestreichen. Anzugsdrehmoment: M6: 9,5Nm, M8:24Nm. Nach Anzug mitgelieferte Abdeckkappen aufsetzen und eindrücken. (Abb. 6)

- AC Schnitzer Vitroaufkleber an gewünschter Position anbringen

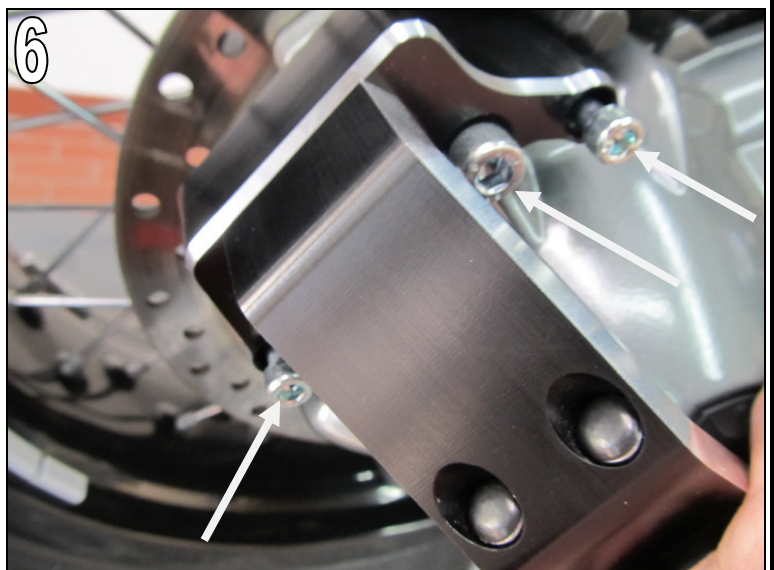

Weitere AC Schnitzer Produkte für Ihr BMW R nineT



*AC Schnitzer Paraleverstrebe, einstellbar
(mit TÜV Teilegutachten)*

S700-68789-15



*AC Schnitzer Gabelbrücke Heritage
(mit TÜV Teilegutachten)*

S211-68852-15



AC Schnitzer Tankdeckel

S700-67942-15



AC Schnitzer Flüssigkeitsabdeckungen

S700-68774-15

AC[®]
SCHNITZER

jenseits der Serie.